


Instructions d'utilisation

Modèle #745



MISE EN GARDE: CE PRODUIT GÉNÈRE ÉNORMÉMENT DE CHALEUR. UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE. RANCH CUNICOLE OU KUHL CORPORATION NE SONT PAS RESPONSABLES DES INCIDENTS ET NE RECOMMANDENT PAS L'UTILISATION DE CET APPAREIL POUR DES ACTIVITÉS HORS DE L'ÉLEVAGE AVIAIRE.

ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT DE LA MICROSWITCH

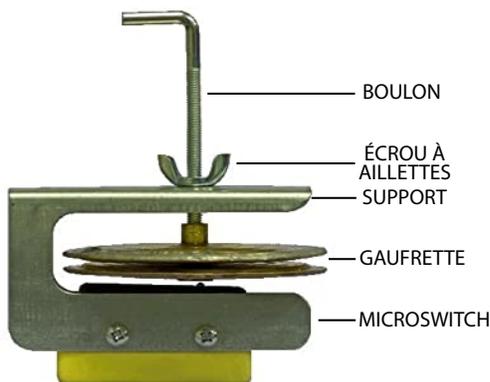


Faire monter l'écrou à ailettes sur le boulon de sorte que la poignée du boulon et l'écrou à ailettes se positionnent dans la même direction, puis visser le boulon sur le support. Une fois que le boulon a dépassé le support, il faut enfiler la gaufrette sur le bas du boulon. À ce stade, tourner le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la gaufrette entre en contact avec la microswitch. Ensuite, tourner le boulon d'un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'éleveuse est maintenant plus ou moins réglée. Accrocher l'appareil à l'aide de la chaîne fournie, le brancher et l'ajuster. Pour ce faire, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la température ou dans le sens inverse pour l'augmenter. Une fois la température désirée atteinte, visser l'écrou à ailettes vers le bas contre le support pour verrouiller le boulon en place.

	LUMIÈRES	
	2	4
VOLTS	120	120
WATTS	500	1000
AMPS	4.16	8.33

INSTALLATION

En utilisant la chaîne inclut, suspendre l'éleveuse au centre de l'enclos à environ 18" (46 cm) du sol en mesurant de la litière jusqu'au bas des ampoules de l'éleveuse. LA HAUTEUR MINIMALE POUR ÉVITER LES INCENDIES EST DE 15" (38 CM) EN MESURANT DE LA LITIÈRE JUSQU'AU BAS DES AMPOULES DE L'ÉLEVEUSE. Lors des conditions normales, monter l'éleveuse de 2" (5 cm) par semaine jusqu'à un maximum de 24" de haut (61 cm).

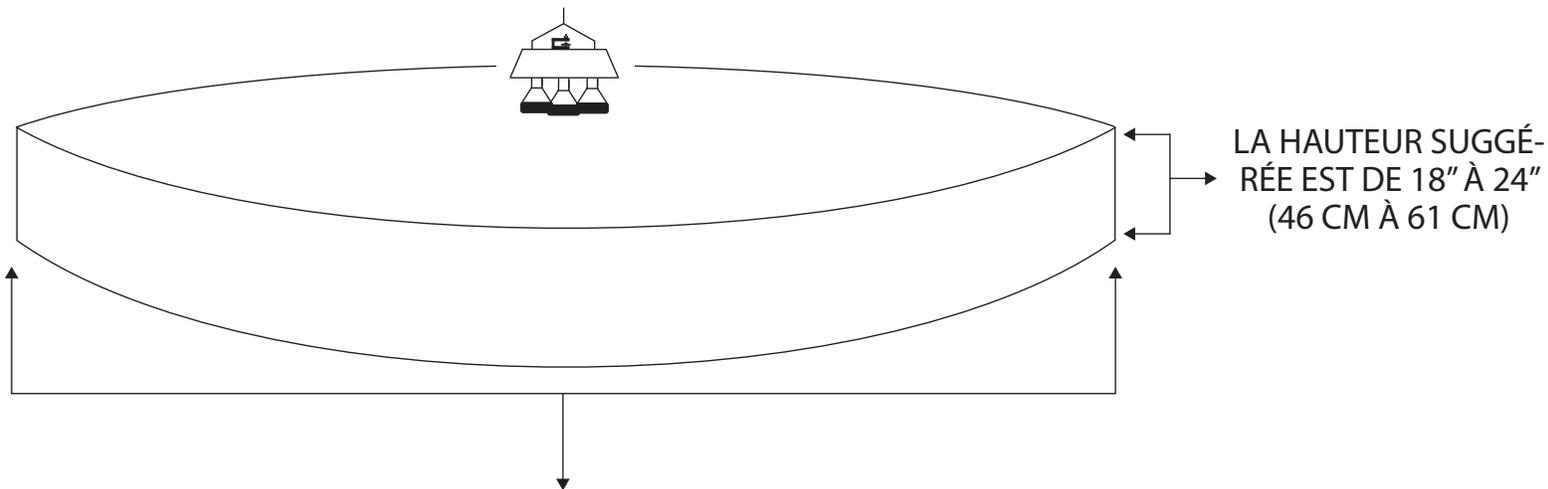

Il est suggéré de faire un anneau de 9 pieds (2,75 mètres) et d'augmenter la taille de l'anneau au fil du temps en suivant le développement des poussins.

DANS DES CONDITIONS NORMALES, LA TEMPÉRATURE DE
L'ÉLEVEUSE DEVRAIT ÊTRE:

Semaine 1: 35°C (95°F)

Semaine 2: 32°C (90°F)

Semaine 3: 29°C (85°F)

Semaine 4: 27°C (80°F)

SURVEILLENZ VOS POUSSINS ET AJUSTEZ LE THERMOSTAT EN CONSÉQUENCE

Le thermostat doit être ajusté suivant le comportement des poussins sans surveiller la température du thermostat. SURVEILLENZ LES POUSSINS. S'ils se dirigent vers la partie extérieure de l'anneau, la température est correcte. Alors, le thermostat devrait être réglé pour que les deux lampes soient éteintes. S'ils restent au centre, ils nécessitent plus de chaleur donc le thermostat devrait être réglé pour que toutes les lampes soient allumées.

Ranch 
CUNICOLE

6685 Chemin du Rapide Plat Nord
Saint-Hyacinthe, Québec J2R 1H5

Téléphone: (450) 799-5170

Fax: (450) 799-5171

info@ranchcunicole.com

www.ranchcunicole.com