Assemblage du logement

Modèle #CP3624

Pièces

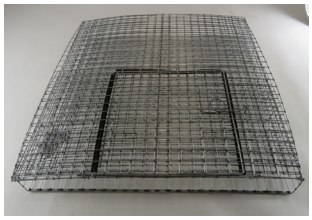

Logement démonté

Tiroir

Mangeoire #MAV

Abreuvoir #605PB
(Modèle #605P présenté)

Pondoir #55S1R

Sac d'agrafes

Installation

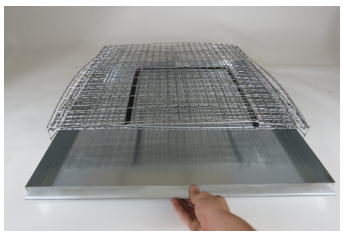

1. Retirer le tiroir du logement.

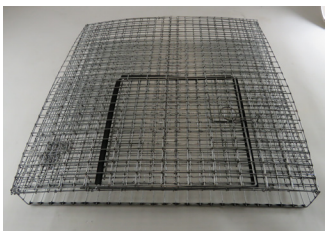

2. Enlever les quelques agrafes qui retiennent tous les morceaux à l'aide de pinces pointues ou de pinces coupantes.

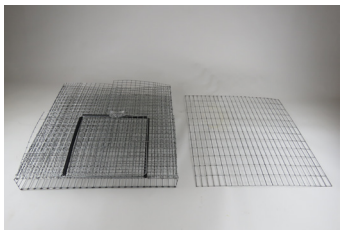

3. Retirer le premier morceau, qui servira de toit au logement.

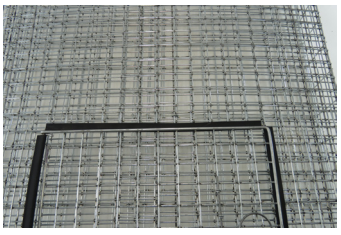

4. Enlever l'agrafe qui retient la façade du logement.

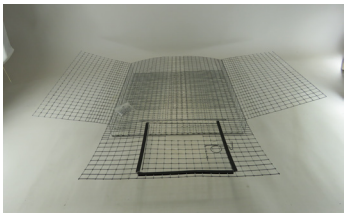

5. Ouvrir la façade, les deux côtés ainsi que le fond, de façon à ce qu'ils soient à l'extérieur.

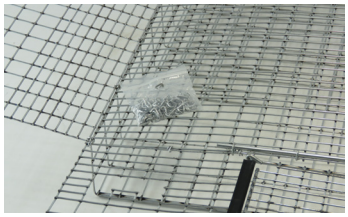

6. Enlever l'agrafe qui retient le sac contenant les agrafes nécessaires pour monter le logement.

7. Relever le devant ainsi qu'un des côtés et installer les agrafes à l'aide d'une pince à agrafes rondes, tels que les modèles #HP ou #601.
Note : Commencer par l'installation de l'agrafe du haut aide à maintenir les côtés en place.

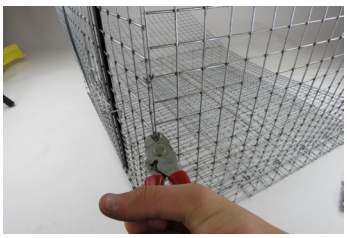

8. Attacher correctement le côté en installant une agrafe à chaque trois pouces (7,5 cm).

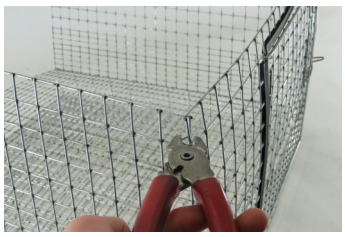

9. Relever l'autre côté et installer toutes les agrafes.

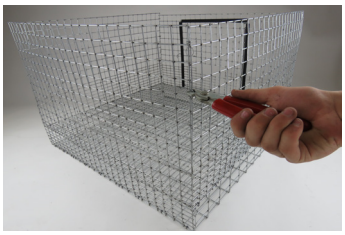

10. Relever le dos et installer des agrafes sur chacun des deux côtés.

11. Pour les modèles comprenant des pattes, refaire les étapes 1 à 10 pour chacune de vos cages. Pour les autres modèles, aller à l'étape 13.

12. Se référer au document d'installation des pattes (inclus avec la cage) afin d'installer correctement les pattes.

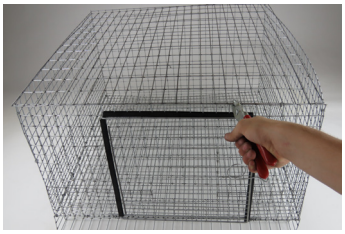

13. Installer le toit en attachant des agrafes sur tous les côtés.

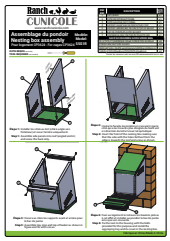

14. Se référer au document d'installation du pondoir (inclus avec le logement) afin d'installer correctement le pondoir.

15. Accrocher la mangeoire sur la façade du logement.

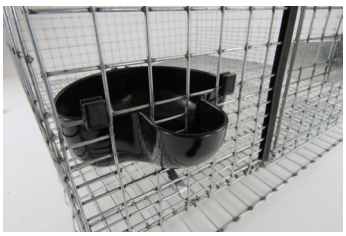

16. Accrocher l'abreuvoir sur la façade du logement.

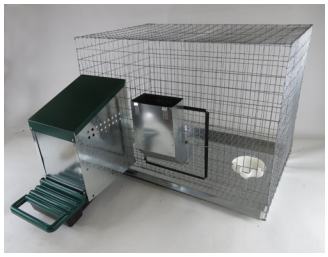

17. Remettre le tiroir dans le logement.

Téléphone: (450) 799-5170
info@ranchcunicole.com
www.ranchcunicole.com

Ranch CUNICOLE

Toutes nos cages sont fabriquées au Canada

6685 Chemin du Rapide Plat Nord
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1H5

Ranch CUNICOLE

www.ranchcunicole.com

Assemblage du pondoir
Nesting box assembly

Pour logement CP3624 · For cages CP3624

Modèle: Model: 55S1R

OUTIL REQUIS *(non inclus)*
TOOL REQUIRED *(not included)*

RÉF REF	DESCRIPTION	QTÉ QTY
1	TOIT/ROOF	x1
2	COTÉ DROIT/RIGHT PANEL	x1
3	COTÉ GAUCHE/LEFT PANEL	x1
4	SUPPORT AVANT BAC DE PONTE/TRAY STOP	x1
5	SUPPORT ARRIÈRE BAC DE PONTE/TOP OF BASKET	x1
6	BAC DE PONTE/PLASTIC BASKET	x1
7	COUVERCLE BAC DE PONTE/PLASTIC LID	x1
SAC D'ACCESSOIRES/ACCESSORIES BAG		
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE M5x8/SCREW DIN 84 M5x8		x8
ÉCROUS M5/NUT DIN 934 M5		x8
CROCHET EN L FILETÉ ø4,4X46mm/HOOK ø4,4X46mm		x2
CHEVILLE NYLON ø8mm/NYLON PLUG ø8mm		x2

Toutes les mesures sont en mm/All measurements are in mm

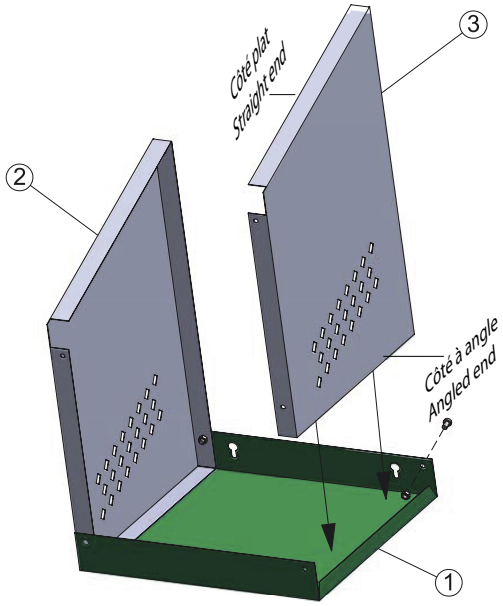

Étape 1: Installer les côtés au toit (côté à angle vers l'intérieur) et visser l'arrière uniquement.

Step 1: Assemble side panels into roof (angled end in) and screw the back only.

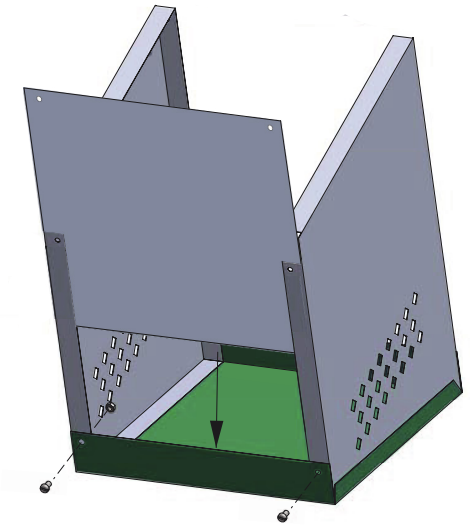

Étape 2: Insérer la facade du pondoir en s'assurant que le côté qui a les trous les plus éloignés du bord soit en direction du toît et visser tel qu'indiqué.

Step 2: Insert the front of the nesting box making sure that the side with the holes farthest from the edge is towards the roof and screw as shown.

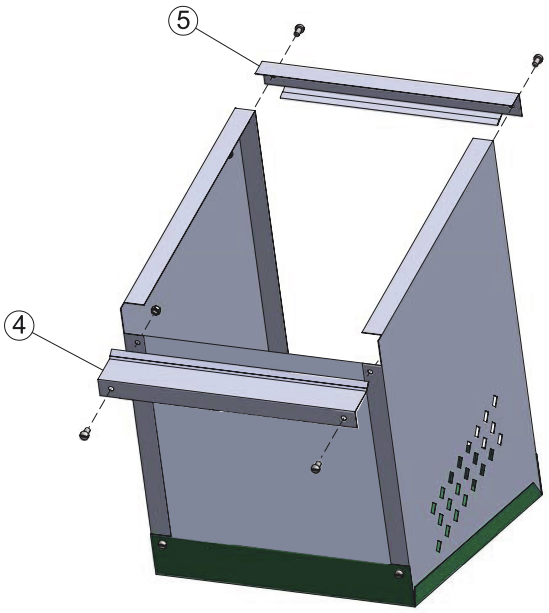

Étape 3: Visser aux côtés les supports avant et arrière pour le bac de ponte.

Step 3: Assemble tray stop and top of basket as shown in figure and fix with screws.

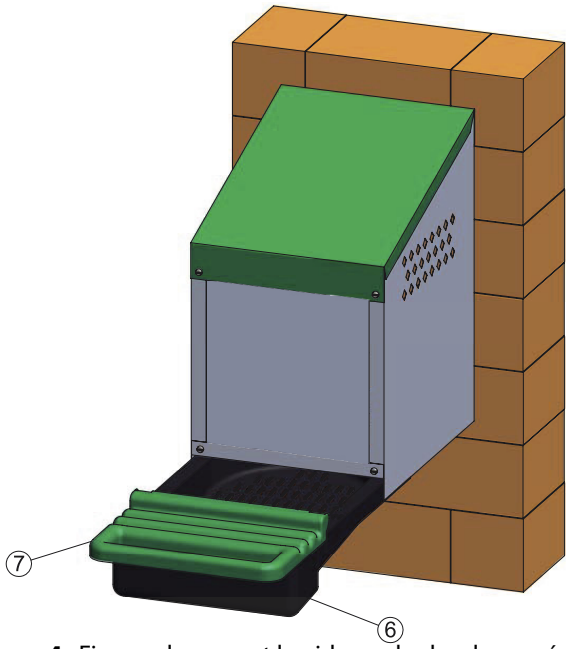

Étape 4: Fixer au logement le nid avec les boulons prévus à cet effet et installer au pondoir le bac de ponte ainsi que son couvercle.

Step 4: Fix the nest to the housing with the bolts provided for this purpose and install the egg-laying tray and its cover in the nesting box.