


INSTRUCTIONS DE L'ENSEMBLE TURBOFAN

Ces instructions s'appliquent pour les incubateurs 1602, 2362E et 1583.

Pour plus d'instructions, visiter ranchcunicole.com

DÉBRANCHER L'INCUBATEUR AVANT D'INSTALLER L'ENSEMBLE TURBOFAN

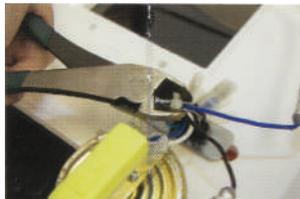

Couper les fils existants du serre-câble et dérouler les fils



Placer quatre vis avec une rondelle chacune à travers la face supérieure du dessus de l'incubateur




Placer temporairement du ruban adhésif amovible sur les vis et les rondelles pour les maintenir en place à l'étape suivante



Retourner le couvercle de l'incubateur, installer une douille en plastique sur chaque vis et les enfoncer dans les trous



Placer une rondelle sur chacune des quatre vis

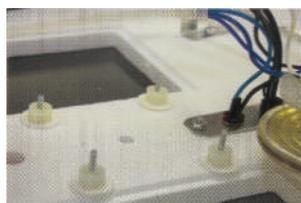


Placer une entretoise en plastique sur chacune des quatre vis



Installer le ventilateur sur les vis avec le côté de l'étiquette tourné vers le corps du couvercle de l'incubateur, les fils du ventilateur menant vers le cordon d'alimentation




Placer un écrou sur chacune des quatre vis. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient bien solides

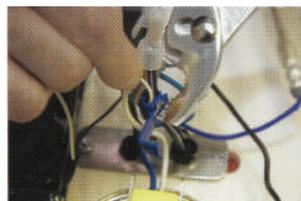

Placer le côté ouvert d'un connecteur d'épissure sur l'un des fils du cordon d'alimentation. Insérer un fil de ventilateur dans le côté fermé. Utiliser des pinces pour enfoncer les épissures dans les fils jusqu'à ce qu'ils soient alignés



Connecter l'autre fil du ventilateur à l'autre fil du cordon d'alimentation de la même manière, puis clipser le couvercle en plastique fermé

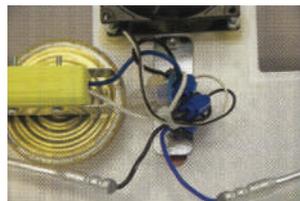

Torsader les fils sur eux-mêmes et les fixer en place à l'aide de serre-câbles. Brancher l'incubateur dans une prise murale pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Le ventilateur souffle vers le haut, loin des œufs